ewent

by eminent

EW3705

es

Manual de usario

www.ewent-online.com

EW3705 R2 - Capturador de vídeo USB 2.0

Contenidos

1.0 Introducción....2
1.1 Funciones y características....2
1.2 Contenido del paquete....2
2.0 Procedimiento de instalación....3
2.1 Instalar el software....3
2.2 Conectar el hardware....3
3.0 Usar el software ShowBiz DVD....4
3.1 Grabar imágenes....4
4.0 Usar el software MediaConverter 4....5
4.1 Cargar una película en YouTube....6
4.2 Colocar un archivo en la unidad iPad....6
5.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada....7
6.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico....7
7.0 Advertencias y puntos de atención....8
8.0 Condiciones de la garantía....9
9.0 Declaración de conformidad....9

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Ewent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.ewent-online.comy reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Funciones y características

El Editor de vídeo USB EW3705 es un adaptador USB que le permite convertir transmisiones de televisión o contenido de cintas de vídeo en diferentes formatos multimedia. De esta forma, puede grabar programas de televisión, películas antiguas o vídeos domésticos en DVD, exponerlos en YouTube o copiarlos en su unidad Apple iPad. El software suministrado le ayuda a obtener los mejores resultados.

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- Editor de vídeo USB EW3705

- Cable de entrada de audio y vídeo
- Alargador USB
- CD-ROM con controladores y las aplicaciones Arcsoft ShowBiz y Arcsoft MediaConverter
- Manual

2.0 Procedimiento de instalación

Mediante las instrucciones que se indican a continuación, podrá instalar los controladores y el software adicional de la unidad EW3705 en su PC. También le explicamos cómo conectar dicha unidad a dispositivos de vídeo.

2.1 Instalar el software

1. Coloque el CD-ROM de instalación suministrado en la unidad de CD-ROM o DVD de su PC.
2. El procedimiento de instalación se iniciará automáticamente.
3. Siga los pasos que aparezcan en la pantalla. Durante la instalación necesita especificar un nombre y número de licencia. Puede encontrar el número de licencia en la carátula del CD-ROM.
4. Reinicie su PC.

¡Nota! Puede encontrar la clave de licencia exigida durante el procedimiento de instalación en la carátula del CD-ROM de instalación.

2.2 Conectar el hardware

Conecte la unidad EW3705 a un puerto USB de su PC. Si lo desea, puede usar el alargador USB para tener más libertad de movimiento.
Conecte el enchufe especial (del que se extienden cuatro cables) entre el cable de entrada de audio y vídeo y la unidad EW3705.

Dependiendo de qué dispositivo desee conectar ahora a la unidad EW3705 (por ejemplo, una cámara o grabadora de vídeo) puede usar uno de los otros cuatro enchufes del cable de entrada de audio y vídeo. Consulte la imagen siguiente:

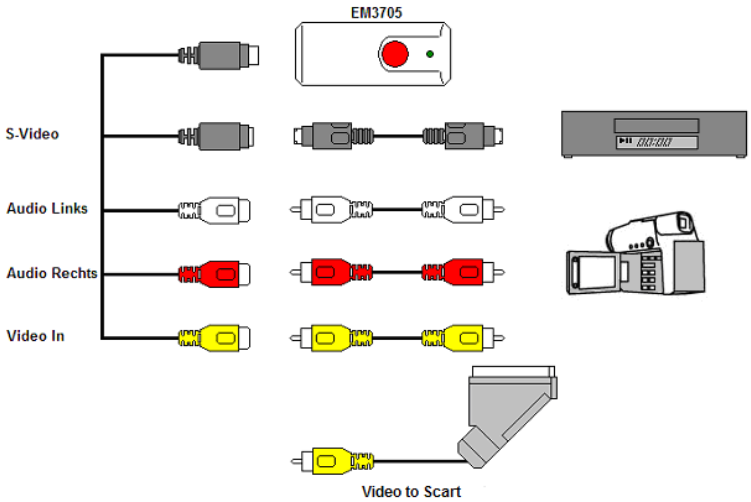

¡Nota! Los enchufes de acoplamiento mostrados en la imagen se suministran con el dispositivo que desea conectar. Por tanto, no los encontrará en el paquete de la unidad EW3705.

3.0 Usar el software ShowBiz DVD

El software ShowBiz DVD permite convertir imágenes de vídeo de, por ejemplo, una cámara o grabadora de vídeo, en varios tipos de archivos multimedia. En este capítulo le explicaremos cómo transferir las imágenes de vídeo a su PC. También le explicaremos las funciones adicionales del software.

¡Nota! Si necesita más ayuda con las diferentes configuraciones, presione la tecla F1. Aparecerá una nueva pantalla en la que se describirán todas las posibles configuraciones del software. También encontrará más información sobre las otras funciones del software.

En este capítulo suponemos que tiene una grabadora de vídeo conectada a su PC en el que está usando la unidad EW3705.

3.1 Grabar imágenes

1. Haga clic en ‘Inicio’.
2. Haga clic en 'Todos los programas'.
3. Haga clic en ‘ArcSoft ShowBiz DVD’.

4. Aparecerá el menú principal del software.
5. Haga clic en la opción ‘Capturar’ situada en la parte superior del menú.
6. Haga clic en ‘Configuración del dispositivo’ y en la ficha ‘Descodificador de vídeo’.
7. Asegúrese de que elige la región correcta en ‘Estándar de vídeo’. Para Europa, es necesario seleccionar ‘PAL’ (B o G).
8. Coloque una marca en ‘Entrada VCR’ y haga clic en ‘Aceptar’.
9. En ‘Guardar en’ puede seleccionar la ubicación o disco duro donde desea guardar los archivos de vídeo. Mediante el icono ‘Carpeta’, puede ir a la ubicación que desee.

Asegúrese de que la ubicación o disco seleccionado tiene suficiente espacio disponible. El material de vídeo de grabación requiere mucha cantidad espacio disponible.

10. Presione el botón “Reproducir” de la unidad VCR. En el lado derecho aparecerá una pequeña pantalla en la que se mostrará una vista previa del vídeo reproducido.
11. Busque el punto de inicio del vídeo que desee grabar.

¡Nota! Si conecta ciertos dispositivos a la unidad EW3705 (una cámara DV por ejemplo) aparecerán varios botones (Reproducir, Avance rápido, Rebobinar) que permiten realizar búsquedas. Si estos botones no aparecen, puede usar los botones del dispositivo o de su mando a distancia.

12. Seleccione la duración de la grabación en el campo ‘Duración de captura’.
13. Haga clic en el botón ‘Capturar’. La grabación se iniciará.
14. La grabación se detendrá después de la duración establecida. Para detener la grabación manualmente, presione ‘Detener’.

Sugerencia: para crear un DVD después de realizar una grabación, necesita utilizar la opción ‘Editar’ situada la parte superior del menú. A continuación, es necesario utilizar la opción ‘Producir’ situada la parte superior del menú. A continuación, el software mostrará los pasos correctos.

Nota: Ewent no es el fabricante del software suministrado. Por tanto, Ewent no admite configuraciones y funciones específicas del software. Si tiene problemas al utilizar el software o tiene preguntas relacionadas con el software Arcsoft, puede hacer uso de la función ‘Ayuda’ de dicho software presionando el botón ‘F1’ del teclado. También puede consultar el sitio Web de Arcsoft para obtener ayuda: www.arcsoft.com

4.0 Usar el software MediaConverter 4

Después de grabar imágenes, puede convertir el archivo resultante en distintos tipos de formatos multimedia. De esta forma puede transferir las grabaciones a su unidad Apple iPad, Sony PSP o exponerlas en YouTube. En este capítulo le explicaremos

cómo exponer una grabación en YouTube y cómo convertir un archivo y transferirlo a su unidad iPad.

4.1 Cargar una película en YouTube

En este ejemplo supondremos que usó la aplicación ShowBiz DVD para realizar una grabación con una duración máxima de 10 minutos y que la guardó en el disco duro. Le explicaremos cómo cargar esta grabación en YouTube.

1. Haga clic en ‘Inicio’.
2. Haga clic en 'Todos los programas'.
3. Haga clic en ‘ArcSoft MediaConverter Platinum 4’. Aparecerá una nueva pantalla.
4. Haga clic en el icono 'Youtube'.
5. Se le pedirá la configuración de la cuenta YouTube. Rellene esta configuración.
6. Haga clic en la opción ‘Agregar archivo’ situada en la parte superior del menú.
7. Vaya al archivo que desea cargar. Seleccione el archivo y haga clic en ‘Abrir’.
8. El software MediaConverter iniciará la conversión a un formato admitido.
9. Después de la conversión, aparecerá una pantalla. Es necesario rellenar algunos elementos en esta pantalla y hacer clic en ‘Aceptar’.
10. Después de la conversión, el software MediaConverter cargará automáticamente el archivo de vídeo en la cuenta de YouTube.

¡Nota! Puede pasar mucho tiempo (posiblemente horas) para poder encontrar la película en YouTube definitivamente. Esta operación se realiza con el tiempo de procesamiento de YouTube.

4.2 Colocar un archivo en la unidad iPad

También puede usar MediaConverter para transferir archivos a diversos tipos de reproductores multimedia. En este ejemplo transferiremos un archivo a una unidad iPad. Si es necesario, MediaConverter convertirá el archivo en un formato adecuado para la unidad iPad, después de lo cual el archivo se colocará en dicha unidad. Siga las instrucciones que se indican a continuación:

1. Conecte la unidad iPad a un puerto USB de su PC.
2. Haga clic en ‘Inicio’.
3. Haga clic en 'Todos los programas'.
4. Haga clic en ‘ArcSoft MediaConverter Platinum 4’. Aparecerá una nueva pantalla.
5. En la parte izquierda de la pantalla verá que el software ya se muestra en su iPad.
6. Coloque el cursor del ratón sobre el icono iPad y haga clic en el signo ‘más’.
7. Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en ‘Abrir’.
8. El software MediaConverter convertirá ahora el archivo seleccionado a un formato de archivo admitido para su iPad.

9. Ahora puede cargar su película en su iPad mediante iTunes.

Quite de forma segura la unidad iPad de su PC. Si ahora examina el contenido de la unidad iPad verá que el archivo se ha agregado a una de sus carpetas.

5.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Ewent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.ewent-online.compara obtener información acerca de su producto.

6.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.ewent-online.com.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	**Número de teléfono**	**Tarifa por minuto***
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	0,30 €
Bélgica (francés)	070 277 286	0,30 €
Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 8942415826	Costes locales
Alemania	(+49) (0)30 887 89 298	Costes locales
Italia	+39 0240042016	Costes locales
Noruega	+47 21075033	Costes locales
España	807 080 042	0,41 €
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	0,45 €
Reino Unido	(+44) (0)203 318 9998	Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas por teléfono móvil.

7.0 Advertencias y puntos de atención

En virtud de las leyes, directivas y normativas expuestas por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) podrían estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en ciertos estados miembros de la Unión Europea. En determinados estados miembros de la Unión Europea, el uso de tales productos podría estar prohibido. Póngase en contacto con su gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siga siempre las instrucciones del manual, especialmente las relativas a dispositivos que necesitan ensamblarse.
Advertencia: en la mayoría de los casos, esto afecta a dispositivos electrónicos. El uso incorrecto o inapropiado puede dar lugar a lesiones (graves) personales.

El dispositivo debe ser reparado exclusivamente por técnicos profesionales de Ewent. La garantía quedará invalidada inmediatamente si los productos se han reparado por otras personas y/o se ha hecho mal uso de ellos. Para obtener información sobre las condiciones de garantía ampliada, visite nuestro sitio Web en www.ewent-online.com

8.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos de Ewent y a las partes estrechamente vinculadas al producto principal y/o montadas en éste. Los adaptadores de fuente de alimentación, las pilas, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Ewent. Los productos no están cubiertos por la garantía de Ewent cuando se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a influencias externas o los abren terceras partes que no son Ewent.

9.0 Declaración de conformidad

Para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la normativa y legislación de la Comisión Europea relativa al producto, puede obtener una copia de la Declaración de conformidad correspondiente a su producto enviando un mensaje de correo electrónico a: info@ewent-online.com. También puede enviar una carta a la siguiente dirección:

Ewent Europe, PO Box 276, 6160 AG Geleen, The Netherlands.
Ewent Italy, Crocevia 12, 39057 Appiano (BZ), Italy.

Indique claramente "Declaration of Conformity" (Declaración de conformidad) y el código de artículo del producto del que desee obtener una copia de la declaración de conformidad.

EW3705 R2 | 12-2012

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group